


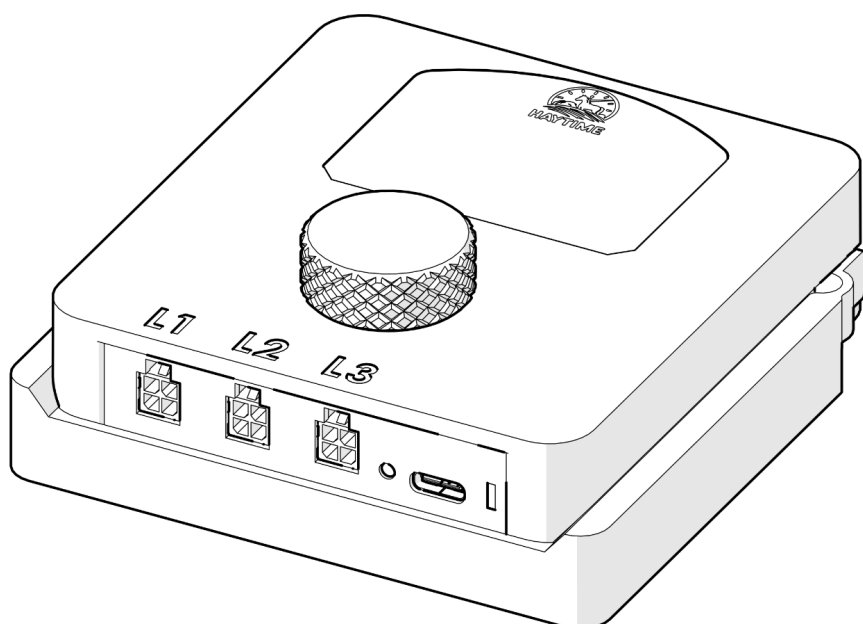


HayTime Controller

Käyttöohje



1. Kontrollerin peruskäyttö	2
2. Valikko (Menu)	4
3. Lukkojen ajastaminen	5
4. Kontrollerin akku	6

1. Kontrollerin peruskäyttö

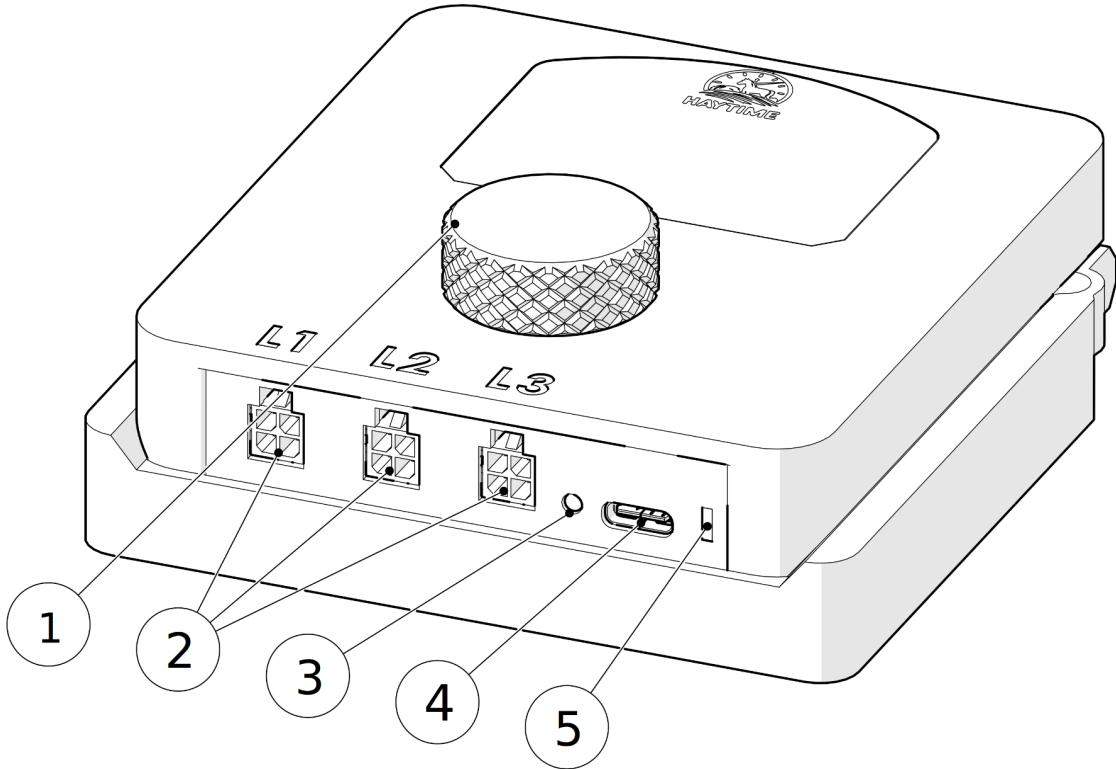

Kuva: HayTime Kontrolleri – laitteen osat numeroituna.

Nro	Osa	Kuvaus
1	Kiertopainike	Laitteen pääohjain. Käytä tätä navigointiin ja valintojen vahvistamiseen.
2	Lukkoliittimet (L1, L2, L3)	Liitännät kolmelle erilliselle lukolle.
3	Nollauspainike (Reset)	Pieni upotettu painike laitteen sivussa tehdasasetusten palauttamiseen.
4	USB-C-liitin	Akun latausta varten.
5	Latauksen merkkivalo	Punainen = ladataan, Vihreä = akku täynnä

Kontrollerin lataaminen: Kontrollerin akku ladataan luukun alta löytyvän USB-C-liittimen avulla (4). Lataa kontrollerin akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akun merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.


Asetusten säätäminen: Kontrollerin asetusten säätäminen tapahtuu kontrollerin päällä olevalla kiertopainikkeella (1).

- Painikkeen pyörittäminen: Pyörittämällä painiketta vasemmalle tai oikealle voit siirtää valintakohdistinta (>) ylös ja alas valikoissa tai suurentaa/pienentää lukuja (kuten aikaa ja päivämäärää).
- Painikkeen painallus (lyhyt): Painiketta lyhyesti painamalla voit valita haluamasi kohdan sen muokkaamista varten, vahvistaa asettamasi luvun ja/tai siirtyä seuraavaan asetusten kohtaan (esim. tunneista minuutteihin).
- Painikkeen painallus (pitkä): Paina ja pidä painiketta asetetun vapautusajan kohdalla muutaman sekunnin ajan peruuttaaksesi asetetun vapautusajan.

Kontrollerin nollaaminen: Kontrollerin voi tarvittaessa nollata painamalla latauspaikan vieressä olevaa pientä nappulaa (3).

Virransäästötila: Näyttö sammuu automaattisesti säästääkseen akkua. Kontrolleri "herää" heti, kun painat kiertopainiketta. Huomaathan, että kaikki ajastukset toimivat normaalisti myös näytön ollessa pimeänä.

2. Valikko (Menu)

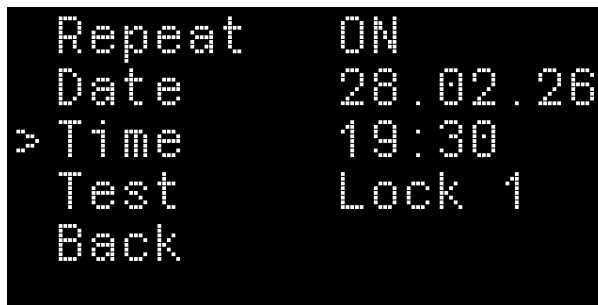

```
Repeat      ON
Date       28.02.26
> Time     19:30
Test       Lock 1
Back
```

Näyttökuva: Kontrollerin valikkonäkymä

Pääset valikkoon siirtämällä kohdistimen (>) päaruudun yläreunan Menu-kohtaan ja painamalla painiketta. Pyöritä painiketta siirtääksesi >-kohdistinta haluttuun vaihtoehtoon ja paina painiketta valitaksesi kohdan.

Valikkovaihtoehdot:

Repeat Mode: Kytke toistotoiminto päälle (On) tai pois (Off).

- Off: Lukko aukeaa yhden kerran asetettuna aikana, mutta asetettua vapautumisaikaa ei toisteta.
- On: Asetettu vapautusaika toistetaan.

Date: Aseta halutessasi kontrolleriin oikea päivämäärä. Pyörittämällä painiketta voit asettaa oikean luvun päivän, kuukauden ja vuoden kohdalle. Lyhyellä painalluksella voit siirtyä kohtien välillä (aktiivinen kohta on alleviivattu). Viimeinen painallus tallentaa päivämäärän.

Time: Aseta nykyinen kellonaika. Prosessi on samanlainen kuin päivämäärän asettamisessa. Huomaathan, ettei kontrolleri osaa automaattisesti muuttaa kellonaikaa mahdollisten talvi- ja kesäaikojen välillä vaan kellonaika täytyy muokata itse.

Test: Testaa lukkojen vapautus manuaalisesti. Valitse haluamasi lukko (L1, L2 tai L3) ja paina kerran kokeillaksesi vapautusta. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi testataksesi heinäkaappisi toimivuutta.

Back: Asetusten asettamisen jälkeen voit siirtyä tämän kohdan kautta kontrollerin päätilaan ja asettaa haluamasi avautumisajat.

3. Lukkojen ajastaminen



Näyttökuvaa: Ajastusnäkyvä – L1 klo 21:30, L2 klo 00:30 ja 12:30

Pääruudussa näet kolme lukkoa (L1–L3). Voit asettaa jokaiselle lukolle korkeintaan kaksi eri avautumisaikaa vuorokaudessa.

Näyttö: Yläreunassa näet akun varauksen, Menu-valikon ja nykyisen kellonajan. Aktiiviset ajastukset tunnistat kellonajan ympärillä olevasta valkoisesta reunuksesta.

Ajastusajan asettaminen

- Siirrä kohdistin (>) haluamasi lukon (L1, L2 tai L3) aikapaikkaan.
- Paina painiketta aloittaaksesi tuntien asettamisen (00–23). Pyöritä painiketta haluttuun tuntimäärään.
- Paina uudelleen asettaaksesi minuutit (0–59). Pyöritä painiketta haluttuun minuuttimäärään.
- Vahvista vapautusaika viimeisellä painamisella. Tällöin myös asetettuun aikaan tulee ympärille reunukset.
- Mikäli haluat asettaa useampia päivittäisiä vapautusaikoja, siirrä valitsin (>) toiseen aikapaikkaan ja aseta haluttu vapautumisaika.

Ajastusajan poistaminen

- Siirrä kohdistin poistettavan ajastusajan kohdalle ja pidä kiertopainiketta painettuna useamman sekunnin ajan. Aika poistuu ja reunukset häviävät.

4. Kontrollerin akku

Kontrollerin akku:

- Kontrollerin optimaalisen toiminnan takaamiseksi suosittelemme lataamaan akun täyteen ennen talvikautta.
- Kontrollerin akun lataus kylmänä heikentää akun käyttöikää, joten suosittelemme ottamaan kontrollerin sisälle hyvissä ajoin ennen lataamista.
- Säästääkseen akkua näyttö sammuu automaattisesti ja laite siirtyy syvälepotilaan 30 sekunnin toimeettomuuden jälkeen. Näyttö herää välittömästi, kun painiketta painetaan. Kontrollerin lukot avautuvat asetettuina vapautusaikoina, vaikka laite on syvälepotilassa.
- Näytön yläreunassa näkyy viisirivinen akun kuvake, joka antaa arvion jäljellä olevasta akunkestosta.